


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА «URBAN»



Распакуйте светодиодный светильник.

1

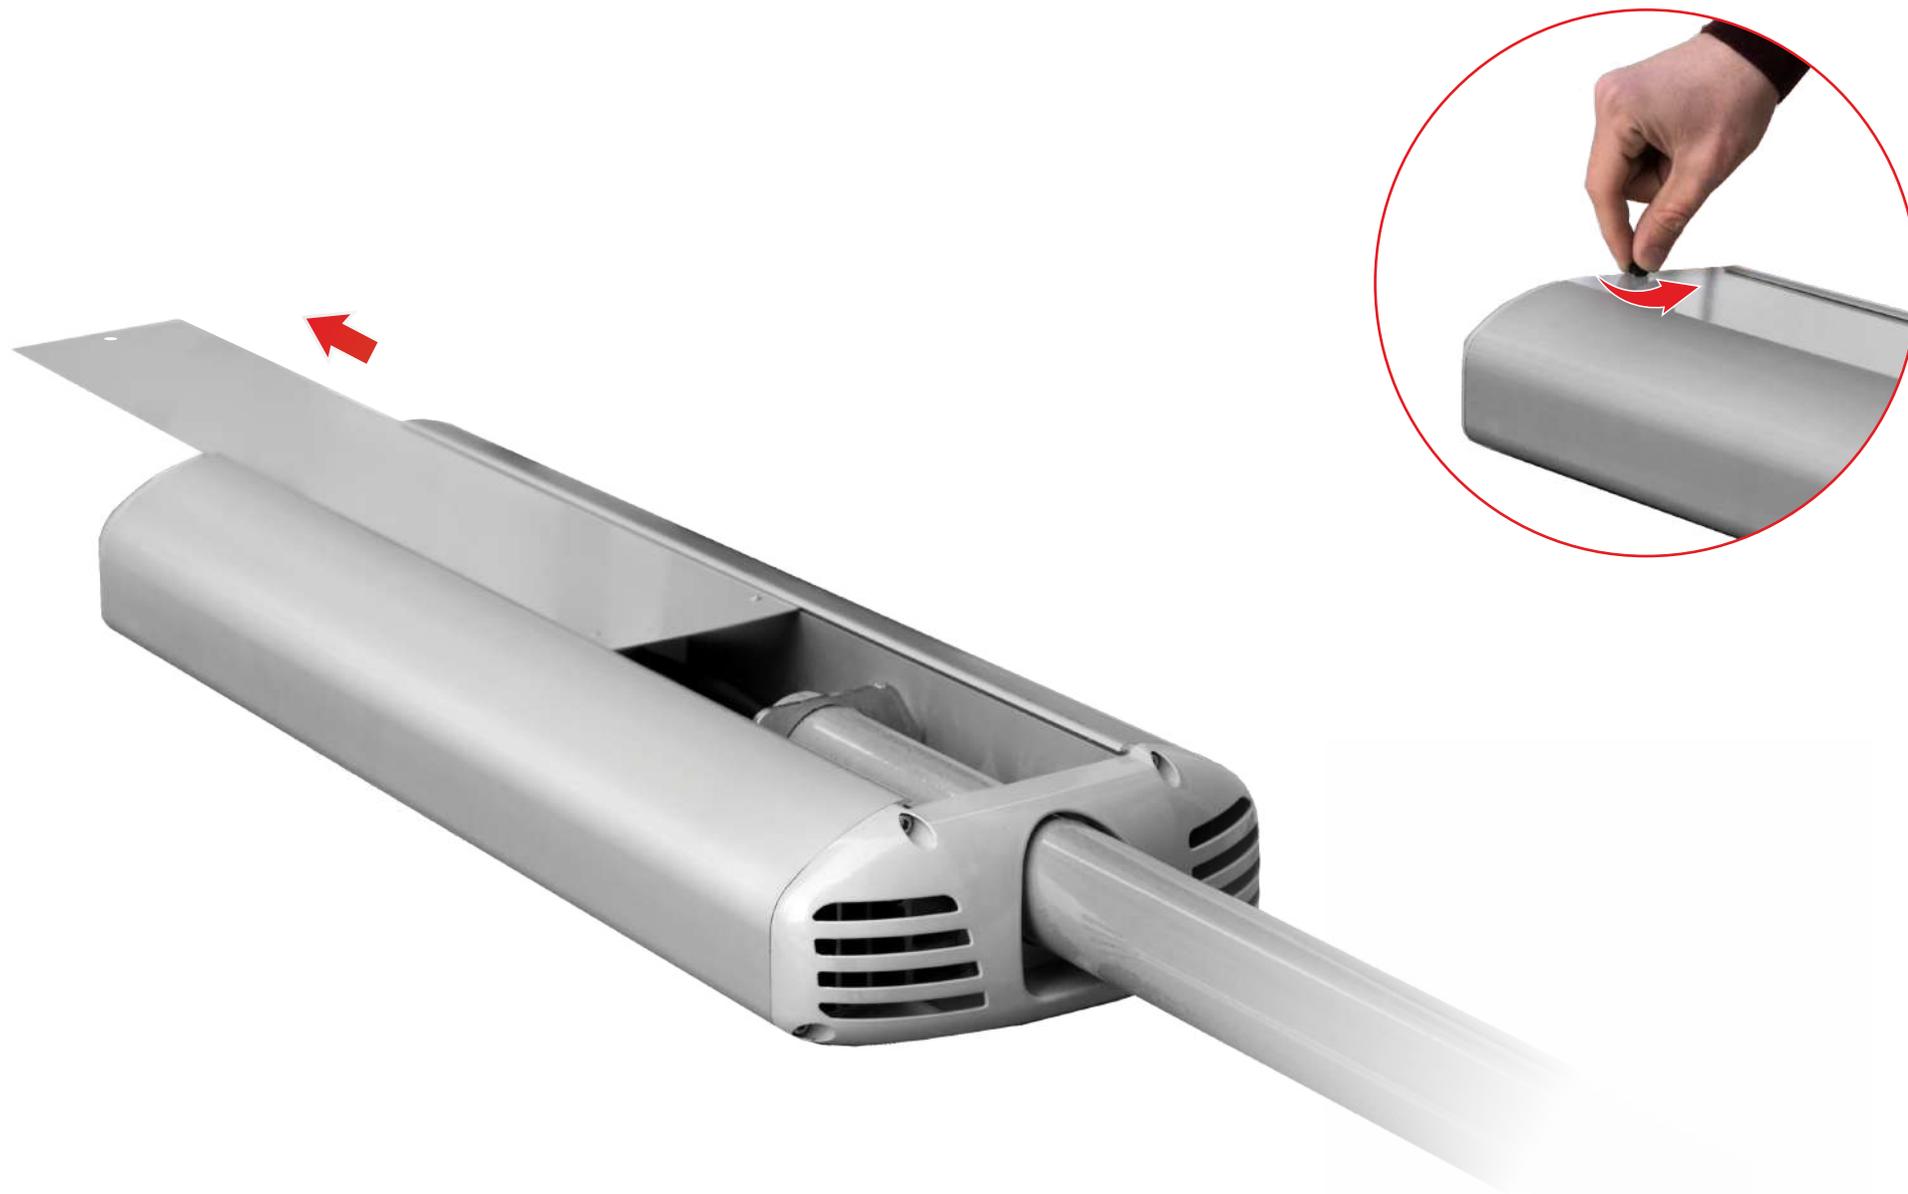

Выдвиньте крышку и установите
светильник на трубу.

2



Затяните болты крепления кронштейна.



Подключите провод к клеммной колодке.



Закройте крышку светильника и заверните винт.



Включите питание и убедитесь, что светильник работает.